

藍色線接馬達

電池盒接頭

馬達燈號閃爍

- 正轉藍色
- 反轉紅色

連接藍芽模組


通電後藍燈閃爍

外接電源位子

GND

Vmotor


+5V

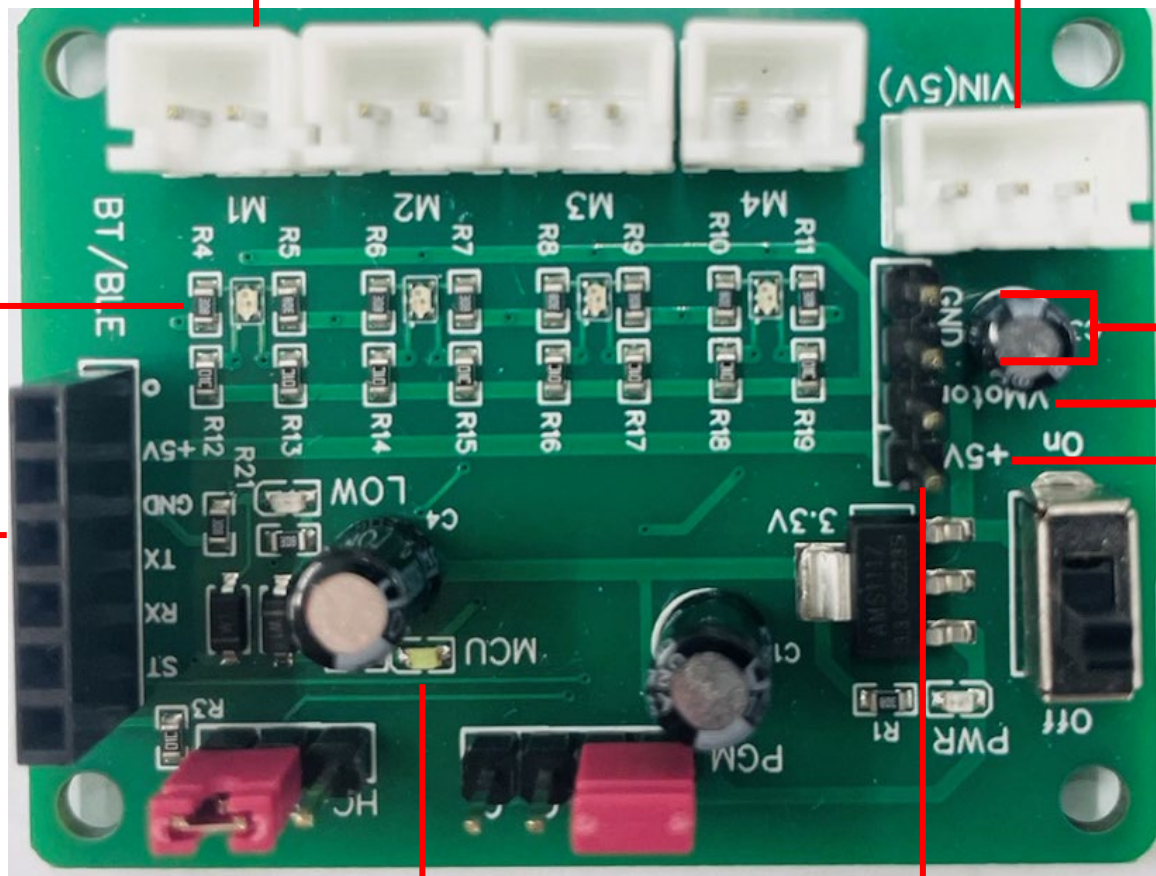


使用單一個電池盒說明

使用單一個電池盒說明

如果單接一組電池盒
jump連接 +5v —VMotor

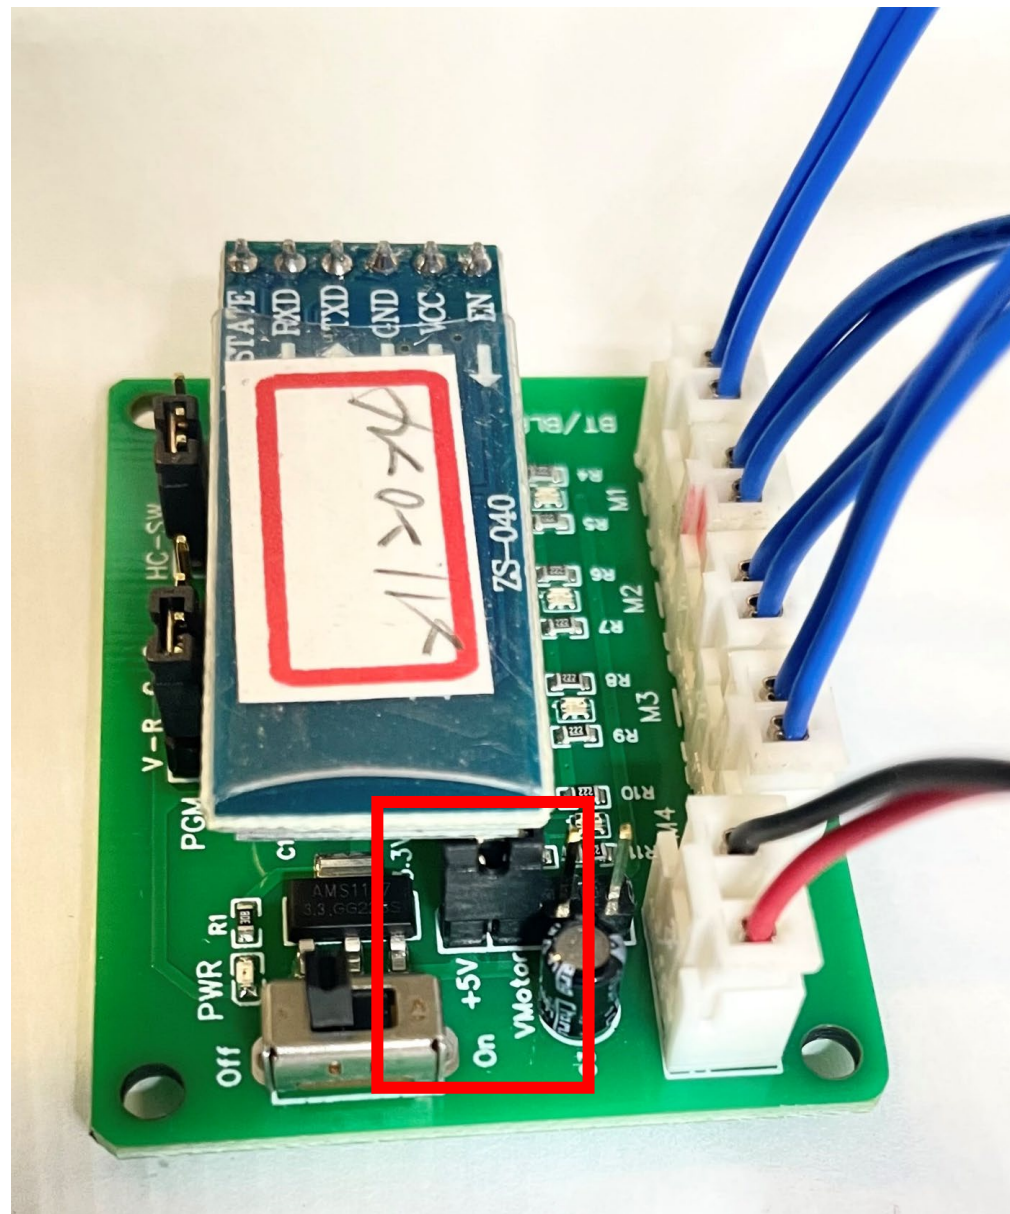

使用外接電池盒說明

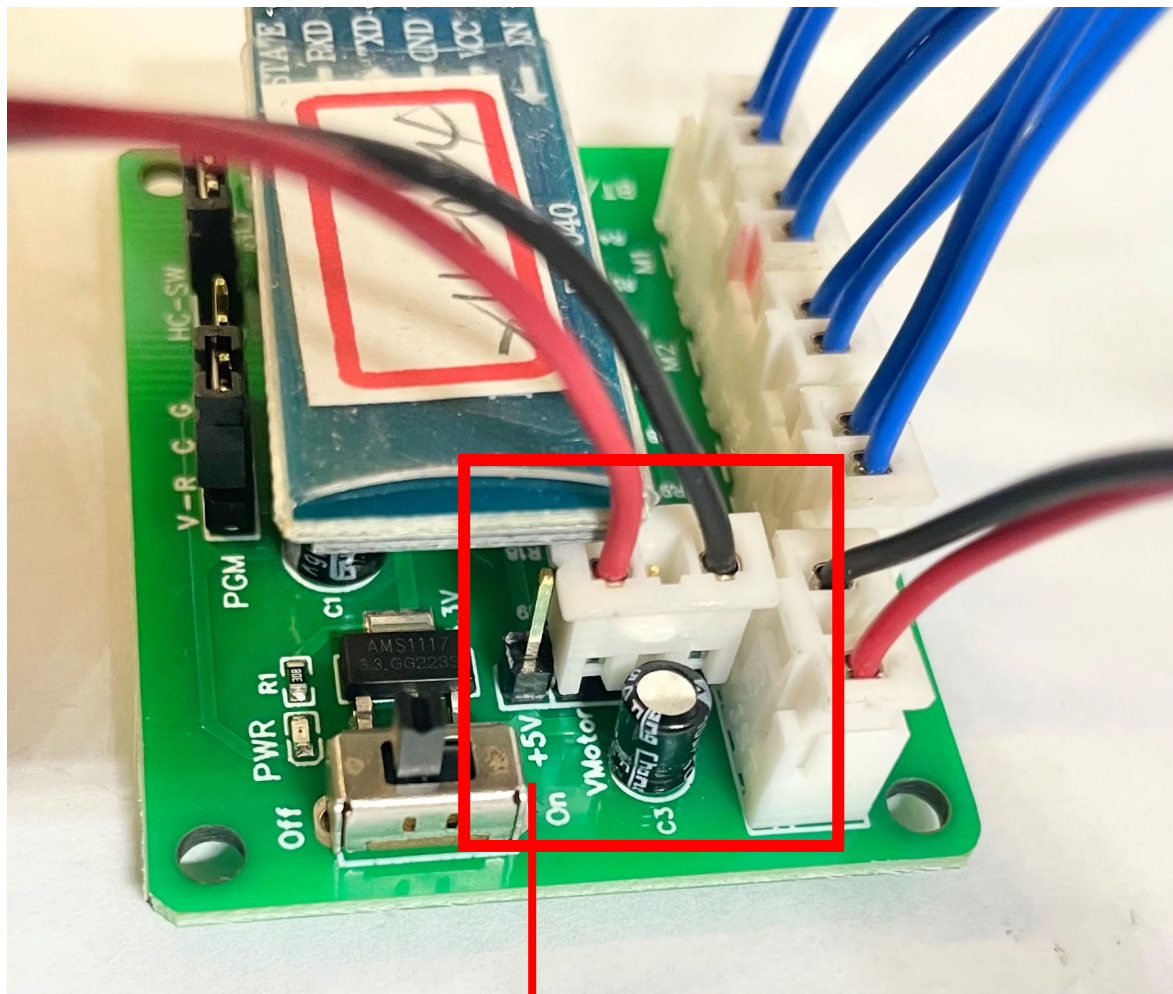


※ +5V不連接

外接雙電源

外接電源 正極(+) (紅色線)連接 VMotor

外接電源 負極(-) (黑色線)連接 GND

▲ 藍芽模組電壓 3.6v-6v

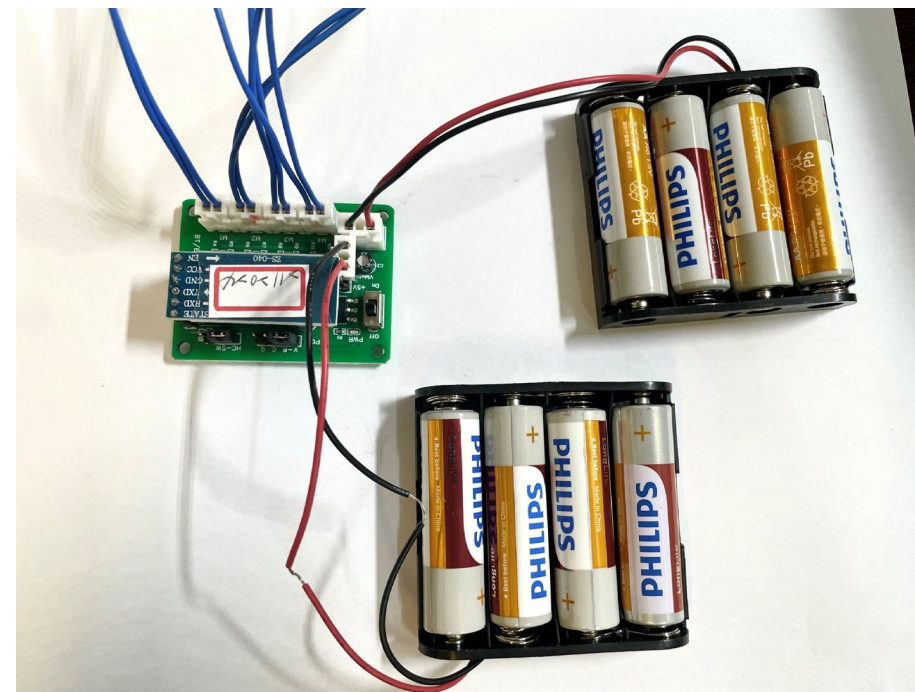

正確外接完成圖